SYSTEME AUDIO
ULTRA SLIM
LECTURE DE CD-R/RW
EV-1S

Mode d'emploi

Avertissement

F

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR
ATTENTION:
POUR PREVENIR LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS DEMONTER LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIECES REPARABLES PAR L'UTILISATEUR; S'ADRES SER A UN SERVICE APRES VENTE QUALIFIE.

APPAREIL LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de disque laser est classé dans la catégorie des appareils laser de classe 1.

Une utilisation de cet appareil autre que celle précisée dans ce manuel pourrait entraîner un risque d'exposition à des radiations dangereuses.

DANGER: IL PEUT SE PRODUIRE UNE RADIATION DE LASER INVISIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT ET LORSQUE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST DÉFECTUEUX OU LORSQU'IL A ÉTÉ RENDU INUTILISABLE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU DE LUMIÈRE.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

AVERTISSEMENT: Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

AVIS: Risque de choc électrique- ne pas ouvrir

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Précautions

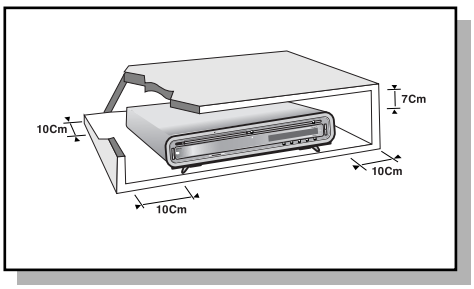

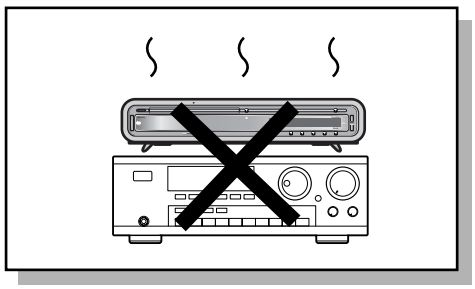

Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre maison corresponde bien à celle indiquée sur l'étiquette d'identification collée au dos de votre appareil. Installez celui-ci à plat, sur un support adapté (mobilier), en lui laissant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (7 à 10 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas recouvertes. Ne placez pas d'autres appareils ni des appareils lourds sur votre lecteur DVD. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur. Avant de déplacer le lecteur, assurez-vous que le tiroir à disque est vide. Ce lecteur DVD est conçu pour un usage continu. Le placer en mode veille n'interrompt pas son alimentation électrique. Pour séparer complètement le lecteur du secteur, il doit être déconnecté en débranchant, ce qui est conseillé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

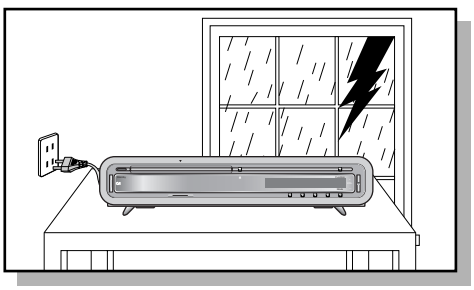

En cas d'absence prolongée ou d'orage, il est conseillé de débrancher l'appareil de sa prise de courant.

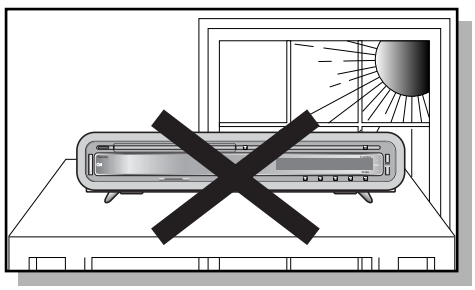

Ne placezpas l'appareil près de sources de chaleur importantes.
Elles peuvent causer la surchauffe et le mauvais fonctionnement de l'unité.

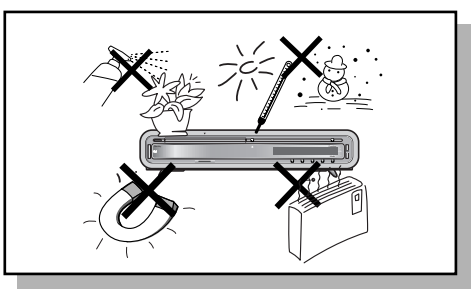

Protegéz le lecteur de l'humidité et de la chaleur excessive (cheminée), ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques ou électriques (haut-parleurs). Déconnectez le câble d'alimentation du secteur si le lecteur fonctionne mal. Votre lecteur n'est pas concu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation familiale. L'usage de ce produit est destiné à des fins purement privées. Copier ou télécharger des fichiers musicaux à des fins de commercialisation ou pour tout autre but lucratif consitue ou pourrait consitiuer une violation au Code de la Propriété intellectuelle. Exclusion de garantie : dans la mesure permise par la loi, toute déclaration ou toute garantie de non-contrefacon de droits d'auteurs ou de tous autres droits de propriété intellectuelle resultant de l'utilisation du produit dans des conditions autres que celles visées ci-dessus est exclue. Condensation : Si votre appareil et/ou des disques onl passé un certain temps dans une température ambiante froide, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'ils aient atteint la température ambiante afin d'éviter des dégâts sérieux.

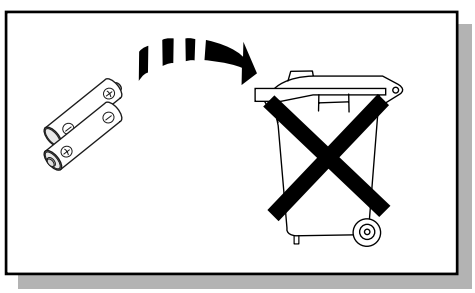

La pile utilisée dans cet appareil contient des produits chimiques nuisibles à l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques. Nous recommandons que le remplacement des piles soient effectué par un technicien.

Sommaire

F

Vous venez d'acquérir une audio ULTRA SLIM SAMSUNG.

Prenez le temps de lire ce mode d'emploi, car il vous permettra de vous servir plus facilement de votre audio ULTRA SLIM et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités.

♦ **AVERTISSEMENT** 1
♦ **Précautions** 2
♦ **INSTALLATION DE VOTRE SYSTEME AUDIO ULTRA SLIM**
■ Panneau avant 4
■ Panneau arrière 4
■ Télécommande 5
■ Branchement des haut-parleurs 6
■ Branchement de la audio ULTRA SLIM sur le secteur 6
■ Connexion des antennes FM et AM(MW/LW) 7
■ Branchement à un appareil externe 8
■ Affichage des diverses fonctions de votre audio ULTRA SLIM 8
■ Réglage de la luminosité de l'affichage LCD 8
■ Utilisation de la touche Fonction 9
■ Utilisation de la touche Mode 9
■ Réglage de l'horloge 10

♦ **ÉCOUTEZ UN DISQUE COMPACT**
■ Ecouter un CD 10
■ lecture d'un CD-R/RW 10
■ Sélection d'une plage 11
■ Recherche d'un passage musical particulier sur un CD 11
■ Fonction permettant de sauter 10 plages à la fois 11
■ Fonction de lecture Random (aléatoire) 12
■ Répéter une ou plusieurs pistes du CD 12
■ Programmation de l'ordre d'écoute 13
■ Vérification ou modification de la programmation 13

♦ **RADIO**
■ Recherche et programmation des stations de radio 14
■ Écoute d'une station de radio mémorisée 14
■ Pour améliorer la qualité de la réception 14
■ À propos de la fonction RDS 15
■ À propos de la fonction RDS DISPLAY (Affichage RDS) 15
■ Information sur le genre de programme (PTY) et fonction de recherche PTY 16

♦ **FONCTIONS DIVERSES**
■ Programmation de la minuterie 17
■ Annulation de la programmation de la minuterie 17
■ Fonction sourdine 18
■ Choix d'une égalisation prédéfinie 18
■ Fonction Superbasses 18
■ Power Sound 18
■ Programmation de la mise en veille automatique 19
■ Branchement d'un casque 19

♦ **CONSEILS D'UTILISATION**
■ Nettoyage de votre système audio ULTRA SLIM 19
■ Précautions à prendre avec les disques compacts 19
■ Avant de contacter le service après-vente 20
■ Fiche technique 21

Symboles

Appuyez

Pousser

Important

Note

Panneau avant

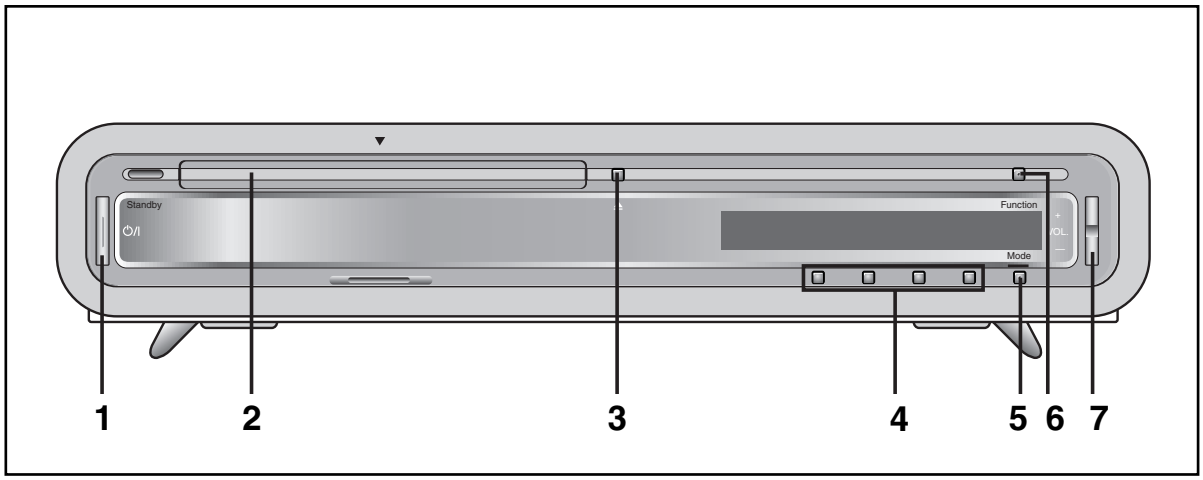

1. **Marche/Veille**
2. **Tiroir**
3. **Ouverture/fermeture**
4. **Touche Multifunction (multi-fonctions)**
   ***Selon le mode sélectionné, le fait d'appuyer sur la touche correspondante activera cette touche**
5. **Mode**
6. **Fonctions (TUNER/CD/AUX)**
7. **Volume**

Panneau arrière

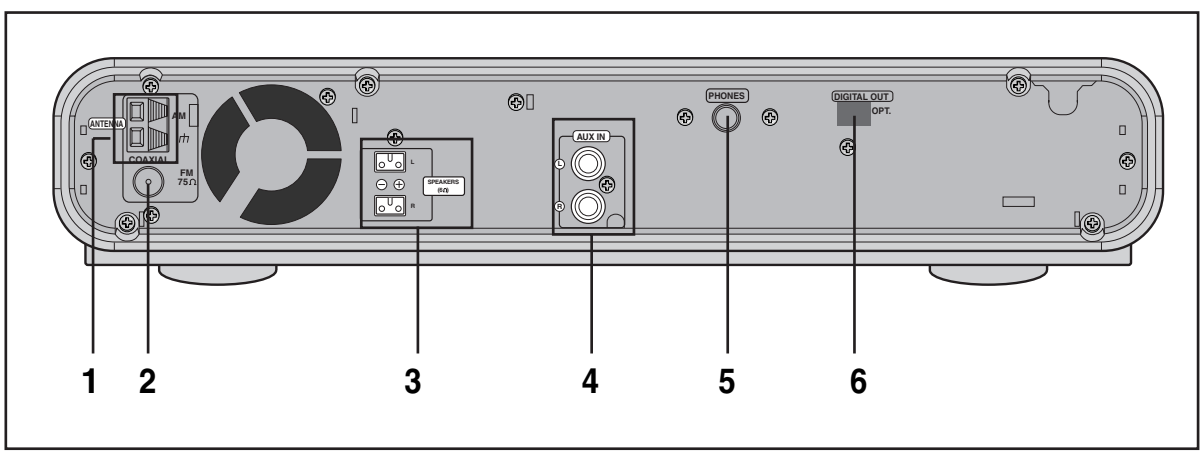

1. **Borne d'antenne AM**
2. **Borne d'antenne FM**
3. **Haut-parleurs Borne d'antenne**
4. **Prises d'entrée - AUX**
5. **Connecteur de la sortie casque**
6. **Borne de sortie audionumérique**

Télécommande

F

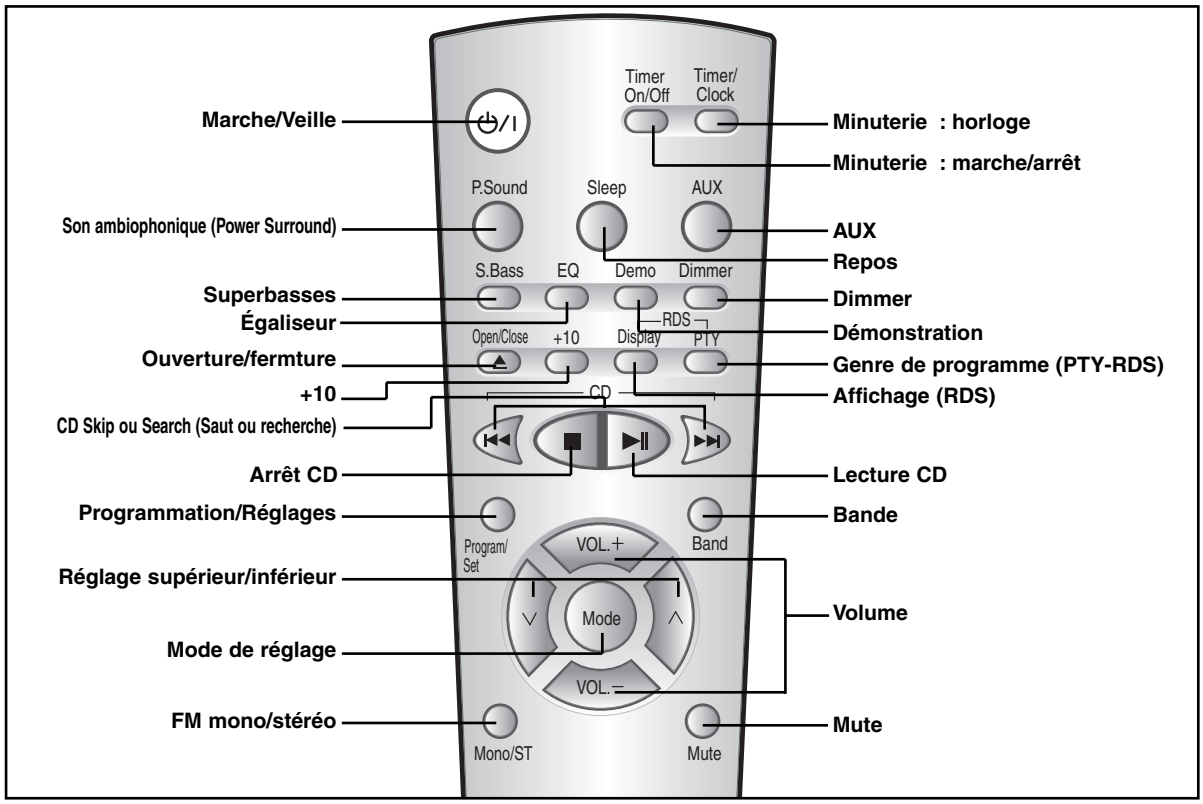

INSÉRER LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE.

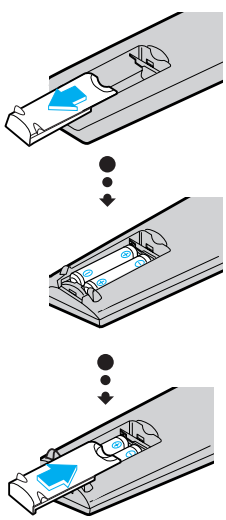

1 Retirez le cache piles à l'arrière de la télécommande en appuyant vers le bas et en faisant glisser le cache en direction de la flèche.

2 Insérez deux piles 1.5V LR03 , en prenant soin de bien respecter la polarité (+ et –)

3 Remplacez le cache piles.

ATTENTION **Suivez ces précautions pour éviter toute fuite ou fissure des piles:**

- Placez les piles dans la télécommande en respectant leurs polarités: (+) à (+) et (–) à (–).
- Utilisez des piles de type correct. Des piles ayant l'air similaires peuvent avorir une tension différente.
- Remplacez toujours les deux piles en même temps.
- N'exposez pas les piles à la chaleur ou à une flamme.

Gamme de fonctionnement de la télécommande

La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 23 pieds/7 mètres en ligne droite. Elle peut aussi fonctionner avec un angle horizontal de 30° à partir du capteur de la télécommande.

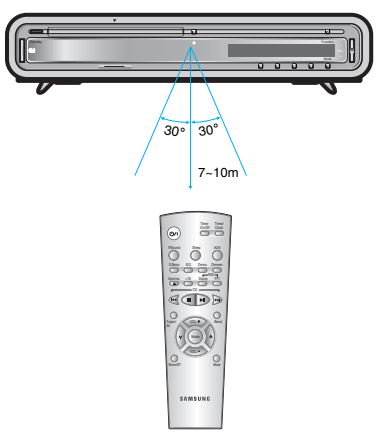

Branchement des haut-parleurs

F

• Branchement des haut-parleurs principaux: branchez les cordons de chacun des haut-parleurs principaux (rouge/noir) aux connecteurs correspondants sur le système

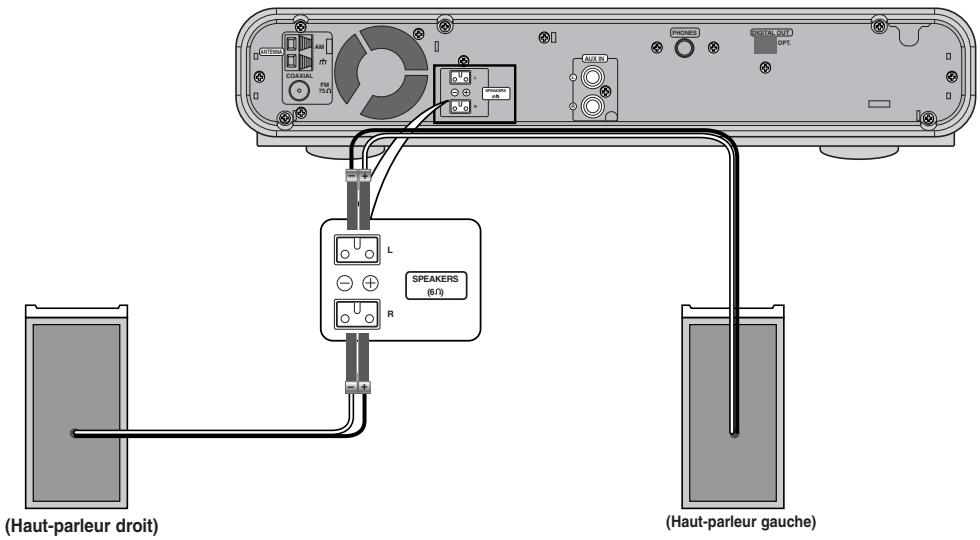

Instructions pour l'installation des haut-parleurs

- L'installation à côté d'un appareil de chauffage, sous la lumière solaire directe ou dans un lieu humide, peut provoquer une diminution des performances des haut-parleurs.
- N'installez pas les haut-parleurs sur un mur, en haut d'un pilier ou dans tout autre lieu instable pour éviter tout risque d'accident en cas de chute.
- Ne placez pas les haut-parleurs à côté d'un téléviseur ou de l'écran d'un ordinateur. Ils pourraient avoir un effet sur la qualité de l'image et de l'affichage.

Branchement de la audio ULTRA SLIM sur le secteur

Le cordon d'alimentation doit être branché sur une prise secteur appropriée.

☛ Avant de brancher votre appareil à la prise principale, vous devez vérifier le voltage.

1. Branchez le cordon d'alimentation (indiqué AC Cord à l'arrière du système) sur une prise appropriée.

2. Appuyez sur la touche **On/Standby** (marche/pause) afin d'allumer votre système audio ULTRA SLIM.

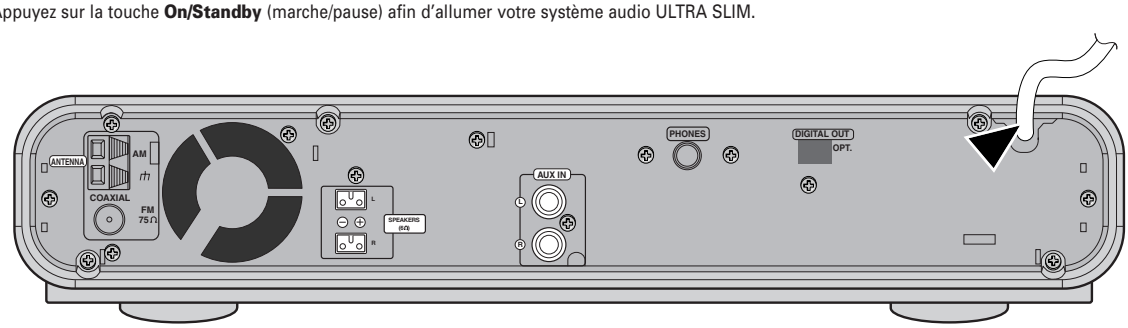

Connexion des antennes FM et AM(MW/LW)

F

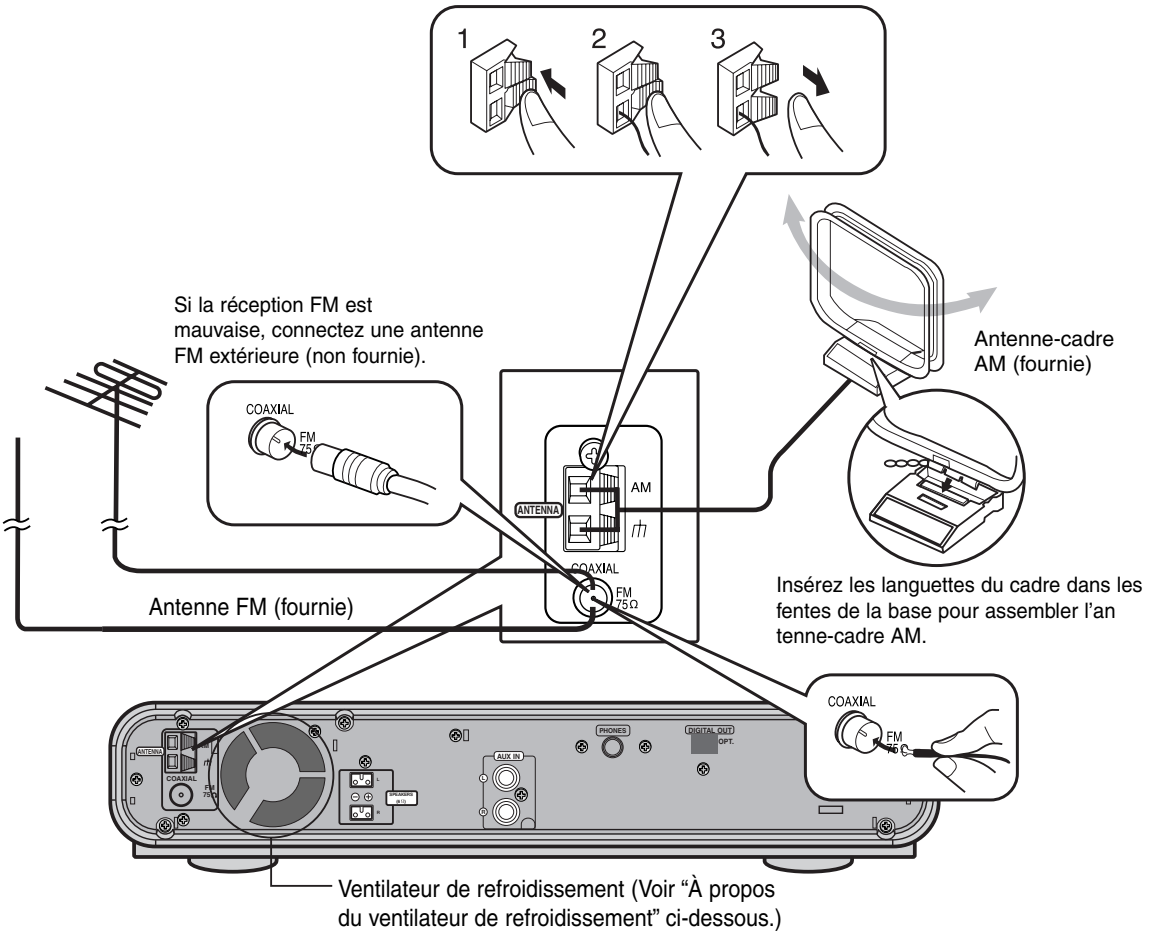

Connexion de l'antenne FM

1. Connectez provisoirement l'antenne FM fournie à la prise FM 75Ω COAXIAL.
2. Déplacez lentement le câble de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez un emplacement permettant une bonne réception. Fixez-le ensuite sur un mur ou une autre surface rigide.

• Si la réception est mauvaise, connectez une antenne extérieure. Avant d'attacher un câble coaxial de 75Ω (avec un connecteur de type standard), déconnectez l'antenne FM fournie.

Connexion de l'antennecaadreAM(MW/LW)

1. Connectez l'antenne-cadre AM fournie aux prises AM et ⏚ .
2. Si la réception est mauvaise, connectez un fil extérieur recouvert de vinyle à la prise AM. (Laissez l'antenne-cadre AM connectée).

(À propos du ventilateur de refroidissement)

Un ventilareur de reforidissement se trouve sur le panneau arrière de l'appareil central et sert à empêcher qu'une température anormale se crée à l'intérieur de l'appareil central afin d'assurer un fonctionnement correct de l'appareil. Le ventilateur de refroidissement se déclenche automatiquement pour faire entrer de l'air frais dans l'appareil quand la température interne s'élève.

Pour des raisons de sécurité, veuillez respecter attentivement ce qui suit.

- Assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante autour de l'appareil central. Une mauvaise ventilation peut entraîner un échauffement excessif et endommager l'appareil central.
- NE BLOQUEZ PAS le ventilateur de refoidissement ni les ouvertures ou trous de ventilation. (S'ils sont bloqués par un journal, un tissu, etc., l'appareil risque de ne pas être ventilé correctement.)

Branchement à un appareil externe

L'entrée auxiliaire peut être utilisée afin de tirer partie de la qualité de son de votre système audio ULTRA SLIM lorsque vous écoutez d'autres sources.

Exemple: ♦ un téléviseur
♦ un lecteur de disque vidéo
♦ un magnétoscope hi-fi stéréo

➢ Pour effectuer le branchement, l'appareil externe doit être équipé d'une sortie audio. Vous devez aussi vous munir d'un cordon de connexion de type RCA.

1 Mettez la audio ULTRA SLIM en veille et débranchez-la du secteur. Faites de même avec l'appareil externe.

2 Connectez le câble audio à l'arrière de l'appareil audio ULTRA SLIM.

Branchez...	sur la prise marquée...
La fiche rouge	R (droite)
La fiche blanche	L (gauche)

➢ Pour une meilleure qualité sonore, n'invertissez pas les canaux gauche et droit.

3 Rebranchez la audio ULTRA SLIM dans la prise électrique et appuyez sur **On/Standby** (⏻/❙) pour la mettre sous alimentation.

4 Sélectionnez la source AUX en appuyant sur la touche **AUX**
Résultat: AUX s'affiche

5 Mettez en marche la source externe.

6 Réglez à votre convenance :
♦ Volume sonore ♦ Égaliseur ♦ Superbasses

Exemple: Avec un magnétoscope hi-fi stéréo, vous pouvez ainsi regarder un film et profiter du son stéréo comme si vous étiez dans une salle de cinéma (pour autant que la piste sonore originale soit en stéréo).

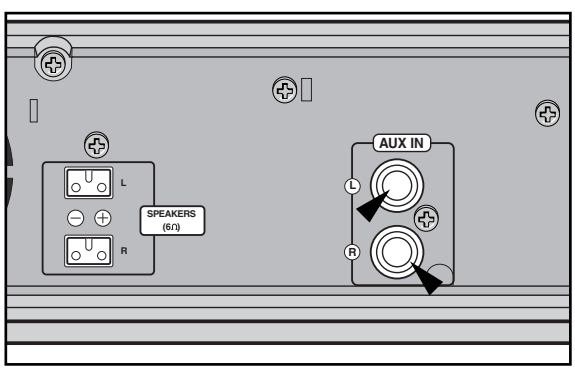

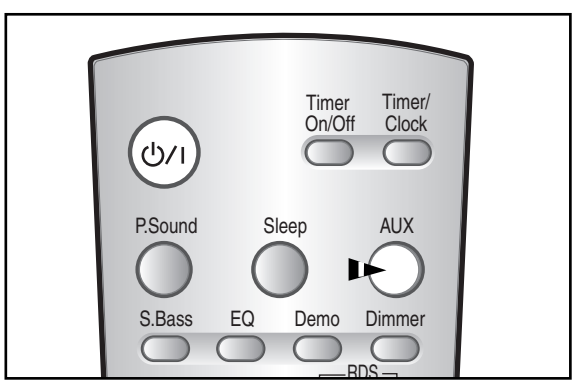

Affichage des diverses fonctions de votre audio ULTRA SLIM

Vous pouvez afficher les différentes fonctions qu'offre votre audio ULTRA SLIM.

1 Appuyez sur la touche **Demo**.
Résultat: Les diverses fonctions dont dispose la audio ULTRA SLIM s'affichent à tour de rôle.

➢ Chacune de ces fonctions est expliquée en détail dans ce mode d'emploi. Pour savoir comment les utiliser, reportez-vous aux sections correspondantes.

2 Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur la touche **Demo**.

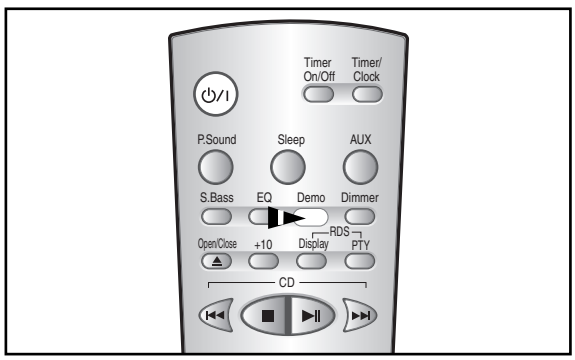

Réglage de la luminosité de l'affichage LCD

Vous pouvez régler la luminosité de l'affichage LCD en fonction des conditions d'éclairage ambiantes.

Appuyez sur la touche **Dimmer** (Intensité) de la télécommande afin de régler la luminosité

♦ La sélection change chaque fois que vous appuyez sur la touche **Dimmer1 (Bright) → Dimmer2 (Medium) → Dimmer3 (Dim).**

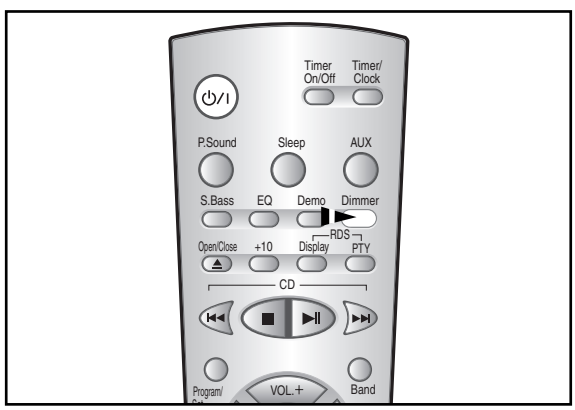

F

Utilisation de la touche Fonction

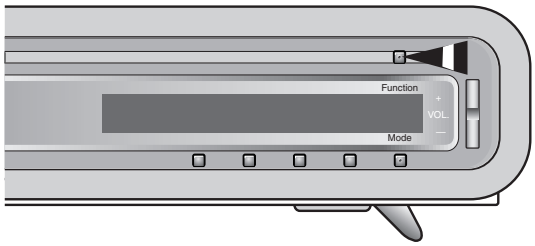

- **Appuyez sur la touche Function**
  Chaque fois que vous appuyez sur la touche, une des fonctions suivantes est sélectionnée.

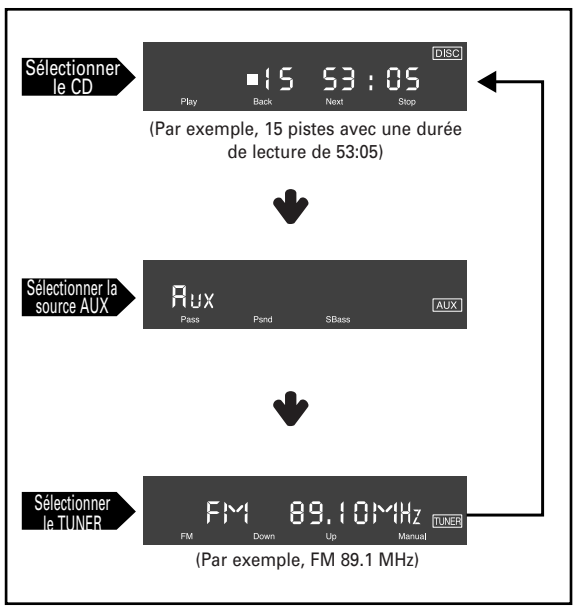

Utilisation de la touche Mode

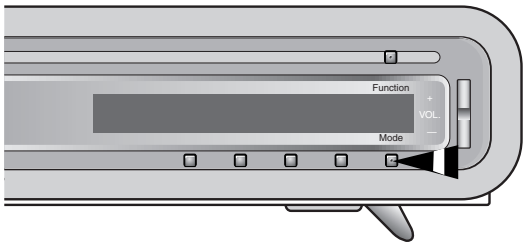

- **Appuyez sur la touche Mode de la façade avant.**
  Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la sélection change de la manière suivante.
  Vous pouvez appuyer sur la touche qui se trouve sous l'affichage afin de sélectionner la fonction que vous souhaitez.

Au cours du fonctionnement du CD

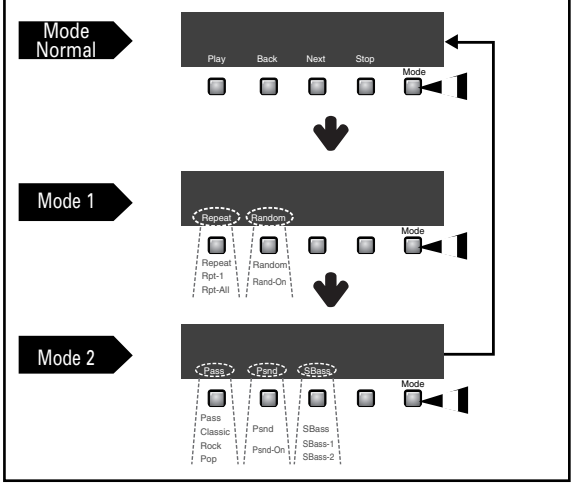

Au cours du fonctionnement du TUNER

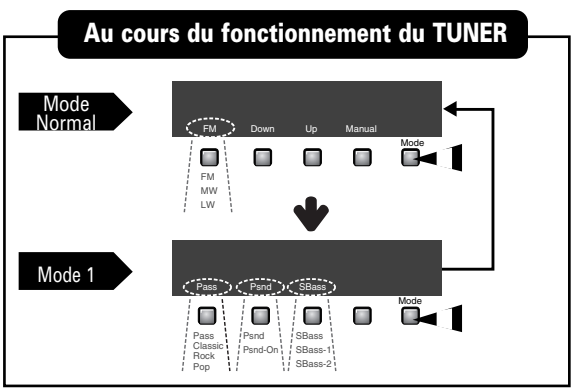

➢ La fonction **Mode** ne fonctionne lorsque la **Fonction** AUX est sélectionnée

A propos de la touche Mode

Si vous n'appuyez sur aucune touche au bout de 8 secondes lorsque vous êtes en Mode 1 ou 2, l'affichage revient au mode normal.

Réglage de l'horloge

Votre audio ULTRA SLIM est équipée d'une horloge qui vous permet de programmer sa mise en marche et sa mise en veille automatiques.
Il est nécessaire de régler l'horloge :

- Le moment où vous avez acheté le système audio ULTRA SLIM
- après une coupure de courant.
- après le débranchement de la audio ULTRA SLIM

☛ ♦ Vous disposez de quelques secondes pour effectuer chacune des étapes de la procédure suivante. Passé ce délai, il sera nécessaire de tout recommencer.

1 Mettez la audio ULTRA SLIM sous alimentation en appuyant sur la touche **On/Standby** (⏻/I).

2 Appuyez deux fois sur la touche **Timer/Clock**.
Résultat: Clock s'affiche.

3 Appuyez sur la touche **Program/Set**.
Résultat: l'heure clignote.

4

Pour...	appuyez sur la touche...
augmenter les heures	∧
diminuer les heures	∨

5 Lorsque l'heure correcte s'affiche, appuyez sur **Program/Set**.
Résultat: les minutes clignotent.

6

Pour...	appuyez sur la touche...
augmenter les minutes	∧
diminuer les minutes	∨

7 Lorsque l'heure correcte s'affiche, appuyez sur **Program/Set**.
Résultat: l'horloge est réglée. Elle s'affiche même lorsque l'appareil est en veille.

➢ ♦ Vous pouvez afficher l'horloge à tout moment, même pendant l'utilisation d'une autre fonction, en appuyant une fois sur la touche **Timer/Clock**.

Ecouter un CD

☛ **N'utilisez pas de CD de formes irrégulières comme par exemple des formes octogonales ou en cœur. Cela pourrait endommager la performance du lecteur.**

➢ **Les CDs de 12 ou 8 cm sans l'utilisation d'un adaptateur.**

1 Appuyez sur la touche **CD** de la façade et sélectionnez CD.

2 Appuyez sur la touche **Open/Close** (⏏).
Résultat : Le tiroir à CD s'ouvre.

3 Placez le CD dans le tiroir l'image vers le haut.

4 Appuyez sur la touche **Open/Close** (⏏) afin de fermer le tiroir.
Résultat: Le nombre de pistes et la durée totale de lecture s'affichent.

5 Appuyez sur la touche **CD**(▶II) pour la lecture.

6 Réglez le volume comme vous le souhaitez en respectant les indications suivantes.
- Appuyez sur la touche **VOL.+** de **–** la télécommande.
- Appuyez sur la touche **VOL.+** de **–** la façade avant.

7 Si vous souhaitez arrêter le CD en cours de lecture, appuyez sur la touche CD (▶II).

➢ Appuyez sur la touche **CD** (▶II) une nouvelle fois afin de relancer la lecture.

8 Appuyez sur la touche (■) afin d'arrêter la lecture.

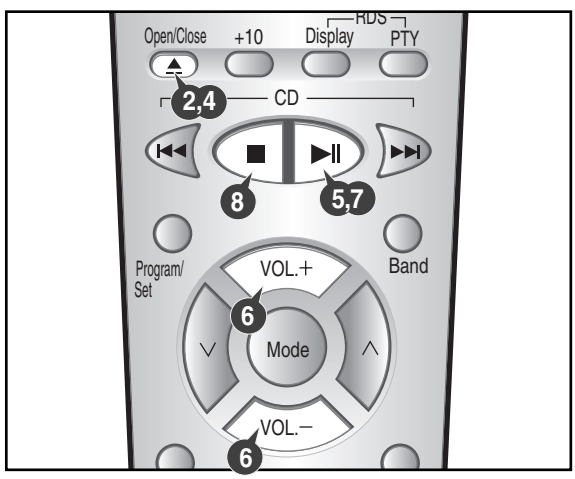

lecture d'un CD-R/RW

- Dans le cas d'un original CD-R (enregistrable) enregistré en format CD audio, d'un CD-RW (Réinscriptible) et modifiés par l'utilisateur, la lecture s'effectue selon leur état respectif. (Le lecteur pourrait ne pas effectuer la lecture selon les caractéristiques du CD ou de l'enregistrement.)
- Les CD-RW réagissent beaucoup moins bien que les CD et donc votre lecteur pourrait employer plus de temps à lire un CD-RW qu'un CD standard.

Sélection d'une plage

Vous pouvez sélectionner la plage que vous souhaitez écouter, lorsque le lecteur de CD est arrêté ou pendant la lecture d'un disque.

Pour commencer la lecture au début de...	appuyez sur la touche...
la plage suivante	▶▶I une fois
la plage en cours	I◀◀ une fois
la plage précédente	I◀◀ deux fois
la plage de votre choix	I◀◀ ou ▶▶I le nombre approprié de fois.

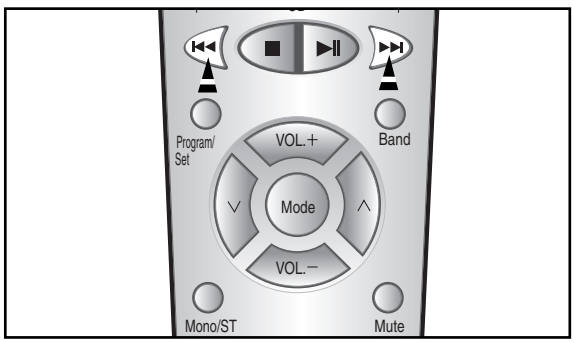

Recherche d'un passage musical particulier sur un CD

Quand vous écoutez un disque compact, vous pouvez rapidement chercher un passage particulier de la chanson

Pour rechercher un passage musical...	appuyez sur la touche...
vers l'avant	▶▶I en la maintenant appuyée pendant au moins une seconde
vers l'arrière	I◀◀ en la maintenant appuyée pendant au moins une seconde

➢ Il est recommandé de diminuer le volume avant d'utiliser cette fonction.

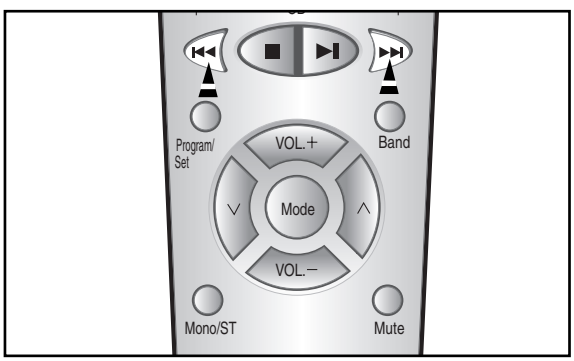

Fonction permettant de sauter 10 plages à la fois

Appuyez brièvement sur la touche +10 pendant la lecture d'un CD. L'appareil lira la plage de la dizaine (10, 20, 30,...) suivant celle en cours.

Par exemple: Si vous souhaitez sélectionner la plage 43 pendant la lecture de la plage 15, appuyez trois fois sur la touche **+10**, puis appuyez trois fois sur la touche ▶▶I.

15 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

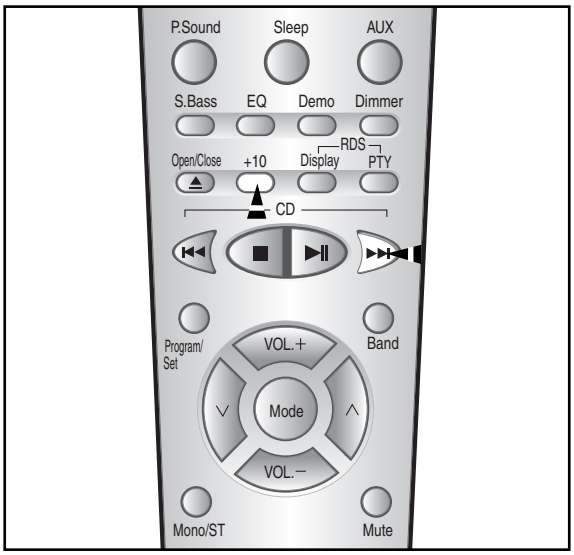

Fonction de lecture Random (aléatoire)

Vous pouvez écouter les pistes d'un CD dans un ordre différent à chaque fois. Les pistes sont sélectionnées automatiquement de manière aléatoire

1 Appuyez sur la touche **Mode** de la façade avant jusqu'à ce que "**Random**" apparaisse
- ♦ Si vous appuyez sur cette touche lorsque le CD est en cours de lecture ou est arrêté, n'importe quelle piste enregistrée sur le CD peut être sélectionnée et lue à nouveau.

2 En appuyant sur la touche **Random**, l'indication "**Rand-On**" s'affiche.

3 Lorsque vous avez terminé la lecture aléatoire, appuyez nouveau sur la touche **Random**.

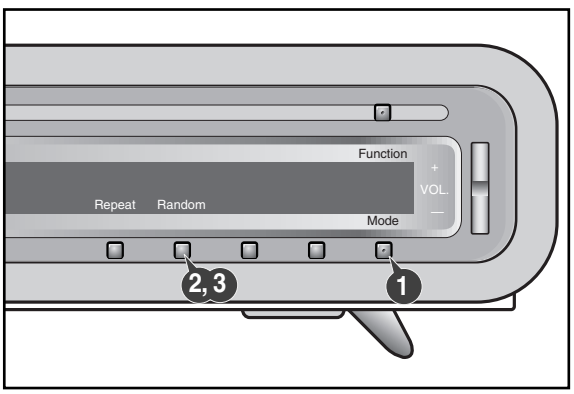

Répéter une ou plusieurs pistes du CD

Vous pouvez répéter indéfiniment
- ♦ Une piste en particulier sur un CD
- ♦ Toutes les pistes du CD sélectionné

1 Appuyez sur la touche **Mode** de la façade avant jusqu'à ce que "**Répétition**" s'affiche

2

Pour répéter…	**Appuyez sur la touche Repeat (Répétition) une ou plusieurs fois jusqu'à ce que...**
La piste actuelle indéfiniment ·····	**Repeat 1**(répéter 1) s'affiche
Tous les morceaux ·····	**Repeat All**(répéter tout) s'affiche

3 Lorsque vous souhaitez arrêter la fonction Répétition, appuyez sur la touche **Repeat** jusqu'à ce que "**Repeat off**" (arrêt répétition) s'affiche

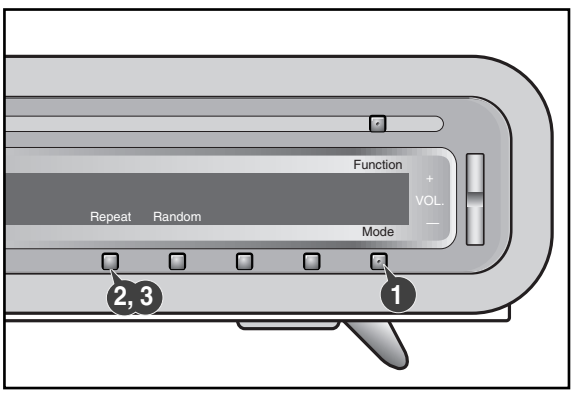

➢ Si vous n'appuyez sur aucune touche au bout de 8 secondes, l'affichage revient au mode normal. Afin de poursuivre avec la troisième opération, il est nécessaire de recommencer à partir de la première.

Programmation de l'ordre d'écoute

Vous pouvez définir :

- l'ordre des plages que vous souhaitez écouter
- les plages que vous ne souhaitez pas écouter

➢
- On peut programmer un maximum de 24 plages dans l'ordre souhaité.
- Avant de sélectionner la plage, le lecteur de CD doit être arrêté.
- On peut utiliser cette fonction simultanément avec la fonction Lecture en reprise du CD.

---

1 Insérez le disque compact sélectionné.

2 Si la fonction CD est sélectionnée, arrêtez la lecture en appuyant sur la touche ■ .

3 Appuyez sur la touche **Program/Set**.
Résultat: les indications suivantes apparaissent sur l'affichage:

Numéro du programme — Numéro de la piste sur le CD

4 Sélectionnez la plage souhaitée en appuyant sur la touche:
- ⏮ pour revenir en arrière
- ⏭ pour avancer

5 Appuyez sur la touche **Program/Set** pour confirmer votre sélection.
Résultat: la sélection est mémorisée et affichée

6 Pour sélectionner d'autres plages, répétez les étapes **5** et **6**.

7 Appuyez sur la touche CD (⏯) pour commencer l'écoute dans l'ordre programmé.

8

Pour...	appuyez sur la touche...
réécouter la plage en cours	⏮ une fois
écouter la plage précédente	⏮ deux fois
écouter le titre suivant	⏭ une fois
Skip forwards or sauter une ou plusieurs plages vers l'avant ou vers l'arrière	⏮ ou ⏭ le nombre approprié de fois

9 Pour annuler la sélection, appuyez sur la touche ■ .
- une fois si la lecture est à l'arrêt

➢ Résultat: la **Program function** (fonction Programme) n'est plus affichée

---

- Si vous ouvrez le compartiment, la sélection est annulée.

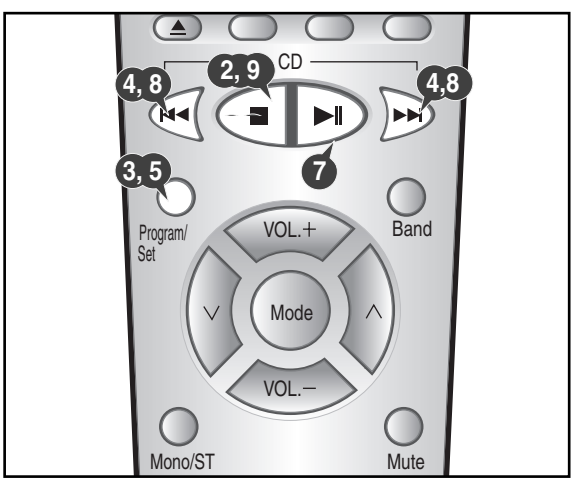

Vérification ou modification de la programmation

Vous pouvez consulter et modifier à tout moment la programmation des plages.

---

1 Appuyez une fois sur ■ si vous avez commencé l'écoute de la sélection.

2 Appuyez sur **Program/Set** deux fois.
Résultat: les indications suivantes apparaissent sur l'affichage:

Numéro du programme — Numéro de la piste sur le CD

➢ Si les 24 plages ont déjà été programmées, la mention **Ch** s'affiche au lieu de **Pr** lorsqu'on appuie sur la touche **Program/Set**.

3 Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **Program/Set** jusqu'à l'apparition du numéro à changer.

4 Appuyez sur les touches ⏮ ou ⏭ afin de sélectionner une autre piste

5 Appuyez sur la touche **Program/Set** pour confirmer la modification.

6 Appuyez sur la touche **CD** (⏯) pour lancer l'écoute de la sélection.
Résultat: la lecture reprend à partir de la première plage programmée.

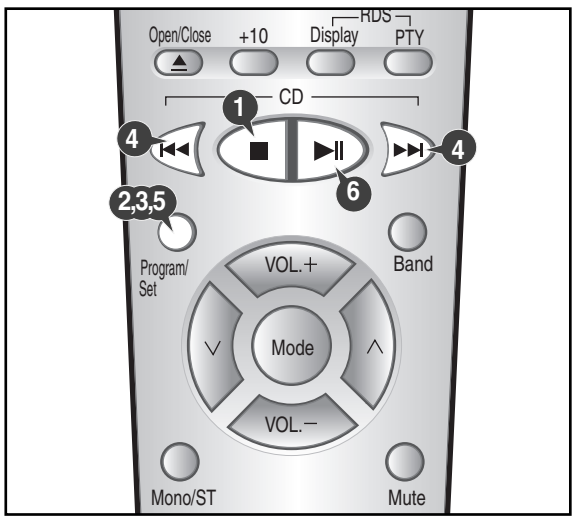

Recherche et programmation des stations de radio

Vous pouvez mémoriser jusqu'à :

- 15 stations en FM
- 15 stations en MW(MO)
- 7 stations en LW(GO)

1 Mettez la audio ULTRA SLIM sous alimentation en appuyant sur la touche **On/Standby** (⏻/❙).

2 Sélectionnez la bande de fréquence que vous souhaitez en appuyant sur la touche **Band** de la télécommande.
Résultat : l'affichage correspondant apparaît:

♦ **FM**	Modulation de fréquence
♦ **AM(MW)**	Ondes moyennes
♦ **LW**	Ondes longues

3

Pour rechercher une fréquence...	**appuyez sur la touche Mode**
manuellement	une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'indication **Manual** apparaisse.
automatiquement	une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'indication **Auto** apparaisse.

➢ La fonction **PRESET** est expliquée en détail dans la section "Écoute d'une station de radio mémorisée".

4 Recherchez la station à mémoriser :
- ♦ en appuyant sur les touches ∨ ou ∧ pour changer de fréquence vers le bas ou vers le haut, respectivement.
- ♦ Pour balayer plus rapidement les fréquences, maintenez la pression sur les touches ⏮ ou ⏭ .
- ♦ En mode automatique, la recherche peut s'arrêter sur une fréquence ne correspondant pas à une station radio. Si cela se produit, il convient d'effectuer la recherche en mode manuel.

5 Si vous ne souhaitez pas mémoriser la station trouvée, revenez à l'étape 4 et cherchez une autre station.

Sinon:

a Appuyez sur **Program/Set**
Résultat: **'Program No.'** (Numéro du programme) s'affiche durant quelques secondes

b Appuyez sur **Program/Set** afin d'enregistrer la station radio
Résultat: **'Program No.'** n'est plus affiché et la station est enregistrée

6 Pour mémoriser une autre fréquence, recommencez les étapes **3** à **5**.

➢ ♦ On peut utiliser la fonction PROGRAM pour assigner une nouvelle station à un numéro de programme existant.

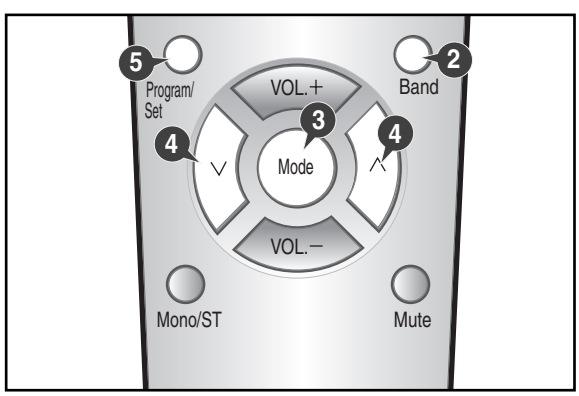

Écoute d'une station de radio mémorisée

F

Pour écouter une station de radio mémorisée, procédez comme suit :

1 Mettez la audio ULTRA SLIM sous alimentation en appuyant sur la touche **On/Standby** (⏻/❙).

2 Sélectionnez la bande de fréquence que vous souhaitez en appuyant sur la touche **Band** de la télécommande.

3 Sélectionnez la station de la manière suivante :

Pour écouter...	**appuyez sur...**
une station mémorisée	1. la touche **Mode** jusqu'à l'affichage de la mention **"Preset"**. 2. Appuyez sur les touches ∨ ou ∧ afin de sélectionner le programme que vous souhaitez.

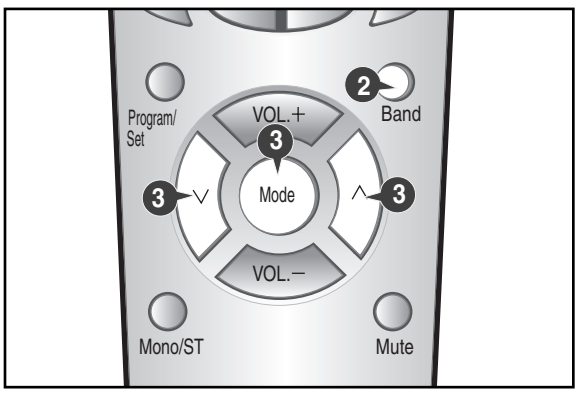

Pour améliorer la qualité de la réception

On peut améliorer la qualité de la réception radio :

♦ en changeant l'orientation de l'antenne FM ou AM(MW)

➢ Si la réception d'une radio FM est de mauvaise qualité, appuyez sur la touche **Mono/ST** pour passer en mode mono.
La qualité de la réception s'améliorera.

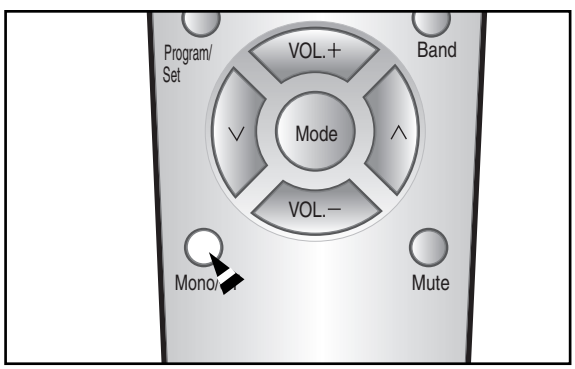

À propos de la fonction RDS

F

Cet appareil dispose d'une fonction RDS (Radio Data System), qui permet de recevoir certaines stations FM, en même temps que le signal radiophonique normal, divers types d'informations, telles que radio texte, heure et genre de programmes (nouvelles, rock, musique classique, etc.).

1 Appuyez sur la touche **On/Standby** (⏻/❙).

2 Syntonisez une station en fréquence modulée (FM).
- ♦ Pour des détails concernant l'écoute de stations de radio, reportez-vous à la **page 14**.
- ♦ La mention FM et la fréquence s'affichent.
- ♦ Si la station syntonisée transmet des informations RDS, la mention 'RDS' apparaît automatiquement sur l'afficheur.

3 Appuyez sur la touche **RDS Display** (affichage RDS) pour sélectionner le mode RDS souhaité.
- ♦ Chaque fois qu'on appuie sur la touche, le mode RDS bascule dans l'ordre suivant :

PS NAME → RT → CT → Current FM frequency

☛ ♦ La fonction RDS est disponible uniquement en fréquence modulée **(FM)**.

➢ **Description de la fonction RDS**

1. **PTY** (Program Type) : affiche le genre de programme en cours de diffusion.
2. **PS NAME** (Program Service Name) : indique de nom de la station émettrice (8 caractères).
3. **RT**(Radio Text) : décode un texte diffusé par une station, le cas échéant (maximum de 64 caractères).
4. **CT**(Clock Time) : décode l'horloge en temps réel à partir de la fréquence modulée.

   ➢ Certaines stations pourraient ne pas transmettre d'informations PTY, RT ou CT. Ces dernières ne sont donc pas affichées dans tous les cas.
5. **TA**(Traffic Announcement) : le clignotement de ce symbole indique que des annonces concernant la circulation sont en cours de diffusion.

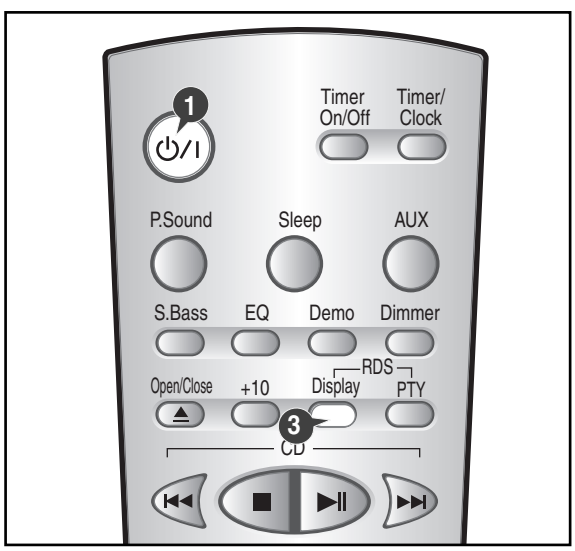

À propos de la fonction RDS DISPLAY (Affichage RDS)

À propos du mode "PS NAME"

➢ Ce mode permet d'afficher le nom de la station émettrice.

Appuyez sur la touche **RDS Display** et sélectionnez le mode PS NAME.
- ♦ La mention **"PS NAME"** s'affiche.
- ♦ Si l'information est reçue, le nom de la station (BBC, AFO, NDR, etc.) s'affiche.
- ♦ Dans le cas contraire, c'est la fréquence FM d'origine qui est affichée.

☛ Même si on n'appuie pas sur la touche **RDS Display**, la réception des informations provenant de la station émettrice fait en sorte que son nom s'affiche.

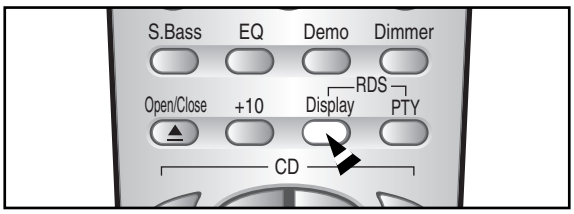

À propos du mode 'RT'

➢ Ce mode permet d'afficher les textes transmis depuis la station émettrice.

Appuyez sur la touche **RDS Display** et sélectionnez le mode RT.
- ♦ La mention **"RT"** s'affiche.
- ♦ Si l'information est reçue, elle s'affiche.shown on the display.
- ♦ Dans le cas contraire, c'est la mention **"NO RT"** qui est affichée.

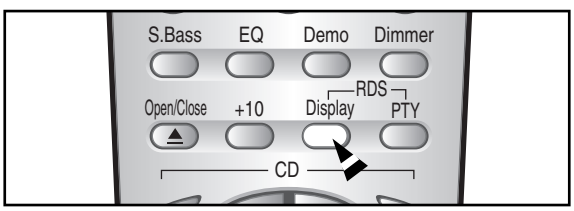

À propos du mode CT(Horloge)

➢ Ce mode permet d'afficher l'heure de l'horloge RDS.

Pour sélectionner l'horloge CT, appuyez sur la touche **RDS Display** et sélectionnez le mode CT.

☛ ♦ Le décodage de l'information CT pouvant nécessiter jusqu'à deux minutes, l'horloge ne s'affichera pas immédiatement.

♦ Si aucune information CT n'est reçue, la mention "**NO CT**" s'affiche.

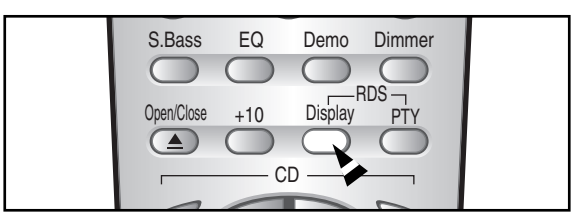

Information sur le genre de programme (PTY) et fonction de recherche PTY

F

- L'information PTY comporte un symbole destiné à identifier le genre de programme diffusé par chaque station FM.
- Les 30 genres de programmes suivants peuvent s'afficher lorsqu'on appuie sur la touche PTY :

Affichage	Genre de programme
News	*• Nouvelles, y compris programmes d'information et d'opinion*
Affairs	*• Divers formats d'informations, tels que : accident en cours, documentaire, débat ou analyse.*
Info	*• Informations concernant notamment les poids et mesures, les cotes boursières et les projections, divers sujets d'intérêt pour le consommateur, des informations concernant la santé, etc.*
Sport	*• Sports*
Educate	*• Éducation*
Drama	*• Dramatiques, séries radiodiffusées, etc.*
Culture	*• Culture : culture nationale ou régionale, y compris questions religieuses, sciences sociales, langue, théâtre, etc.*
Science	*• Sciences et technologies*
Varied	*• Autres genres : discours, amusement et jeux, entrevues, comédie et pièce satirique, etc.*
Pop M	*• Musique pop*
Rock M	*• Musique rock*
M.O.R.M	*• Musique large public, vocale ou instrumentale*
Light M	*• Musique classique légère : classique, instrumentale et chorale*
Classic	*• Musique classique : musique orchestrale, symphonies, musique de chambre et opéra.*
Other M	*• Autres musiques : jazz, rhythm'n'blues, country*
Weather	*• Météo*
Finance	*• Finances*
Children	*• Programmes pour enfants*
Social	*• Questions sociales*
Religion	*• Religion*
Phone In	*• Programmes avec appels téléphoniques*
Travel	*• Voyages*
Leisure	*• Loisirs*
Jazz	*• Jazz*
Country	*• Musique country*
National M	*• Musique du monde*
Oldies	*• Vieux succès*
Folk M	*• Musique populaire*
Document	*• Documentaires*
Test	*• Test d'alarme*

À propos de la recherche PTY

1 Syntonisez une station FM émettant en mode PTY.
- Sur la façon de capter une station FM, reportez-vous à la **page 14**.
- La FM et la fréquence apparaissent à l'affichage.
- Si la station syntonisée transmet les informations RDS, la mention "**RDS**" s'allume

2 Appuyez sur la touche **PTY**.
- Le genre de programme PTY (NEWS, AFFAIRS, etc.) s'affiche.
- Appuyez sur la touche TUNING ∨ ou ∧ pour sélectionner le genre PTY souhaité.

- Si la station ne transmet pas d'informations PTY, la mention "NO PTY" s'affiche.
- Lorsque le mode PTY est sélectionné (la mention "PTY MODE" est affichée), appuyez une nouvelle fois sur la touche PTY pour passer au mode PTY-SEARCH et lancer la recherche automatique séquentielle des stations.
- Si une station émettant en mode PTY est trouvée, la station recherchée est sélectionnée.

Si le mode PTY n'est pas trouvé, l'appareil revient à la fréquence en cours lors du lancement de la recherche PTY. La recherche automatique en mode PTY SEARCH est alors interrompue.

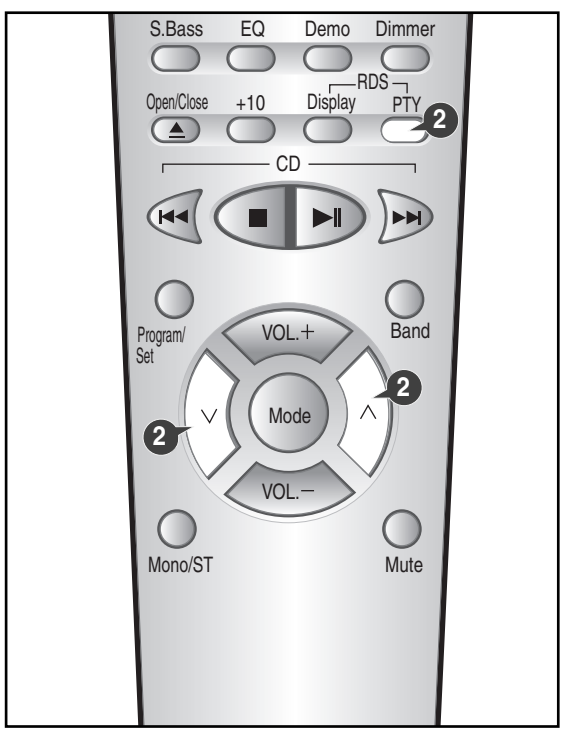

Programmation de la minuterie

F

La minuterie (Timer) permet de mettre en marche et/ou d'arrêter la audio ULTRA SLIM à des horaires prédéfinis.

Exemple: vous souhaitez vous réveiller en musique tous les matins

➢ Une fois programmée, la minuterie se déclenche tous les jours jusqu'à ce que vous annuliez la programmation.

☛ ♦ Pour effectuer une programmation, il est impératif de régler l'horloge au préalable.

♦ Vous disposez de quelques secondes pour effectuer chacune des étapes de la procédure suivante. Passé ce délai, il sera nécessaire de tout recommencer.

---

1 Mettez la audio ULTRA SLIM sous alimentation en appuyant sur la touche **On/Standby (⏻/I)** .

2 Appuyez sur la touche **Timer/Clock** jusqu'à ce que l'indication ◷ **TIMER** apparaisse.

3 Appuyez sur la touche **Program/Set**.
Résultat: la mention **ON TIME** apparaît pendant quelques instants sur l'affichage (à la place des symboles de l'égaliseur), suivie éventuellement d'une heure déjà programmée ; vous pouvez maintenant programmer l'heure de début d'écoute.

4 Programmez le début de l'écoute.
a Réglez l'heure en appuyant sur la touche ∨ ou ∧ .
b Appuyez sur **Program/Set**.
Résultat: les minutes clignotent.
c Réglez les minutes en appuyant sur la touche ∨ ou ∧ .
d Appuyez sur **Program/Set**.
Résultat: la mention **OFF TIME** apparaît pendant quelques instants sur l'affichage (à la place des symboles de l'égaliseur), suivie éventuellement d'une heure déjà programmée; vous pouvez maintenant programmer l'heure de fin d'écoute.

5 Programmez la fin de l'écoute.
a Réglez l'heure en appuyant sur la touche ∨ ou ∧ .
b Appuyez sur **Program/Set**.
Résultat: les minutes clignotent.
c Réglez les minutes en appuyant sur la touche ∨ ou ∧ .
d Appuyez sur **Program/Set**.
Résultat: **VOL 20** apparaît dans l'affichage, le chiffre **20** correspondant au préréglage du volume).

6 Appuyez sur la touche ∨ ou ∧ pour ajuster le volume et appuyez sur la touche **Program/Set**.
Résultat: la source à sélectionner s'affiche.

7 Appuyez sur la touche ∨ ou ∧ pour sélectionner la source qui devra être lue lors de la mise en marche du système.

Si vous sélectionnez...	vous devez également...
TUNER (radio)	**a** appuyer sur la touche **Program/Set**. **b** Sélectionnez une station mémorisée en appuyant sur la touche **Tuning** ∨ ou ∧ .
CD (disque compact)	insérer un disque compact.

8 Appuyez sur la touche **Program/Set** pour confirmer l'horaire programmé.

9 Appuyez sur la touche **On/Standby (⏻/I)** pour mettre le système en attente.
Résultat: le symbole ◷ s'affiche en bas à droite de l'heure, indiquant ainsi que le minuteur a été configuré. Le système va s'allumer et s'éteindre automatiquement en respectant les horaires souhaités.

♦ Si les heures de début et de fin d'écoute sont identiques, le mot **Error** s'affiche

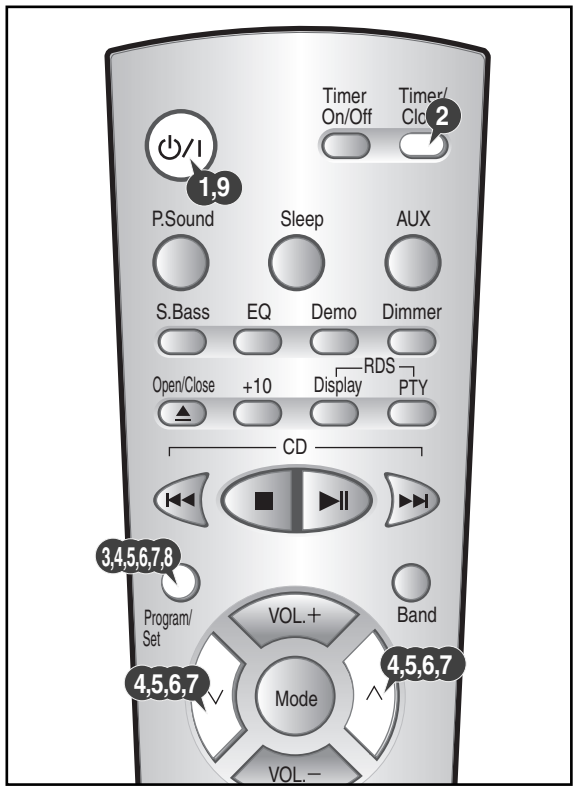

Annulation de la programmation de la minuterie

Après la programmation de la minuterie, la présence du symbole TIMER sur l'affichage indique que celle-ci est activée. Si vous ne souhaitez pas utiliser la minuterie, il est nécessaire de la désactiver.

➢ Vous pouvez activer ou désactiver la minuterie à tout moment, que la chaîne soit en veille ou en marche.

Pour...	appuyez sur la touche Timer On/Off...
désactiver la minuterie	une fois. Résultat: le symbole ◷ disparaît de l'afficheur.
réactiver la minuterie	deux fois Résultat:le symbole ◷ s'affiche de nouveau.

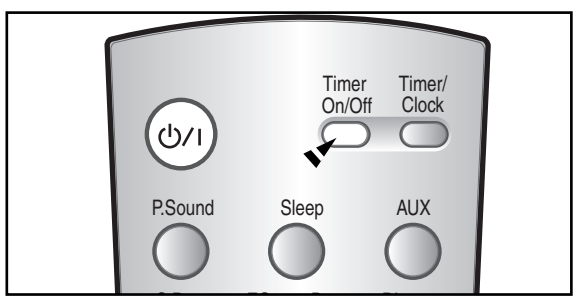

Fonction sourdine

Vous pouvez couper temporairement le son de votre audio ULTRA SLIM.
Exemple: vous souhaitez répondre au téléphone.

1 Appuyez sur la touche **Mute**.

2 Appuyez de nouveau sur **Mute** ou sur les touches **Volume** pour rétablir le son (le réglage antérieur du volume est conservé).

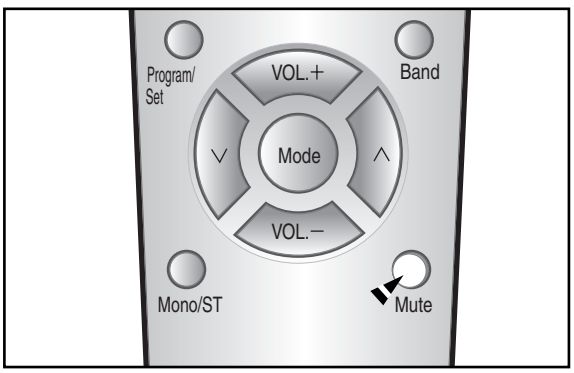

Fonction Superbasses

La fonction S.Bass (Super Basses) renforce les graves afin de donner un effet d'explosion

Appuyez sur la touche **S.Bass**.

- Faites tourner le bouton vers la gauche ou vers la droite pour **S-Bass OFF → S-Bass 1 → S-Bass 2**.
- Sélectionnez le niveau souhaité pour les basses.

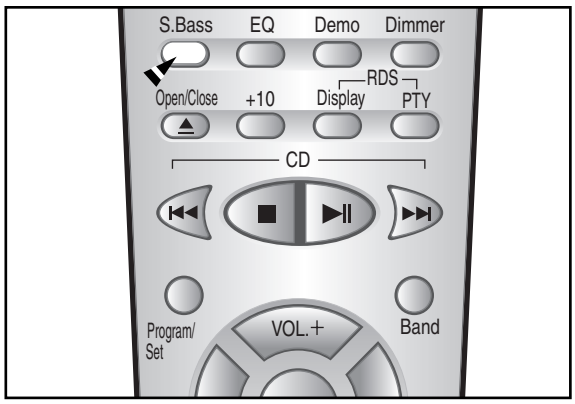

Choix d'une égalisation prédéfinie

Votre chaîne est équipée d'un égaliseur de fréquences prédéfinies, vous permettant de choisir l'équilibre entre graves et aiguës le plus approprié à vos goûts et au genre musical que vous écoutez.

Appuyez sur la touche **EQ** de la télécommande jusqu'à ce que l'option souhaitée soit sélectionnée

➢ Press the button repeatedly to select
Pass → Classic → Rock → Pop.

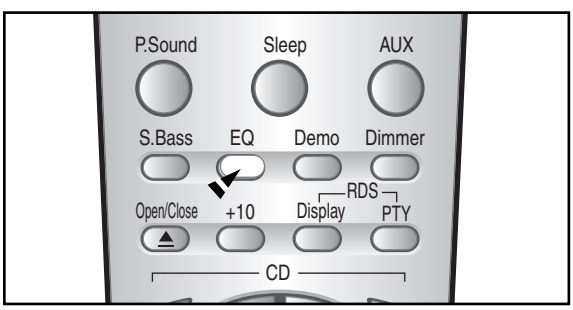

Power Sound

Cet appareil est équipé de la fonction Power Sound qui amplifie la tonalité en sortie afin d'obtenir un son de grande qualité

1 Appuyez sur la touche **P. Sound**
- Appuyez sur la touche à plusieurs reprises afin de sélectionner **P-Sound On → P-Sound Off**.

2 Afin d'annuler cette fonction appuyez à nouveau sur la touche **P. Sound**.

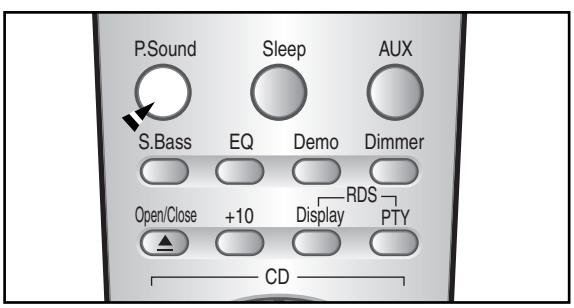

F

Programmation de la mise en veille automatique

Pendant l'écoute d'un disque compact ou d'une cassette, vous pouvez programmer la mise en veille automatique de votre audio ULTRA SLIM.
Exemple: vous souhaitez vous endormir en écoutant la radio.

1 Appuyez sur la touche **Sleep**.
Résultat: les indications suivantes s'affichent:

Sleep 90

2 Appuyez à nouveau sur la touche **Sleep** autant de fois que nécessaire, afin de définir combien de temps l'appareil doit continuer à fonctionner avant la mise en veille automatique :

Sleep 90 → Sleep 60 → Sleep 45 → Sleep 30 → Sleep 20 → Sleep 10 → Sleep Off

➢ À tout moment, vous pouvez :
- ♦ vérifier le temps restant en appuyant sur la touche **Sleep**.
- ♦ modifier le temps restant en répétant les étapes **1** et **2**.

3 Pour annuler la mise en veille automatique, appuyez sur la touche **Sleep** autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que la mention **Sleep Off** s'affiche.

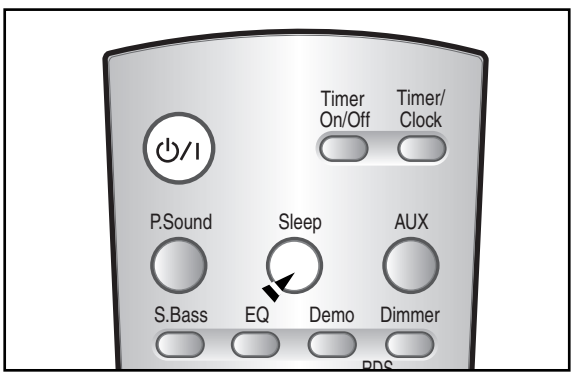

Branchement d'un casque

Vous pouvez brancher un casque à votre système audio ULTRA SLIM afin de pouvoir écouter de la musique ou une émission de radio sans déranger les autres personnes présentes. Les écouteurs doivent être pourvus d'une prise de 3,5ø ou d'un adaptateur adéquat

Branchez le casque dans la prise **PHONES** située sur le panneau avant de l'appareil.
Résultat: les haut-parleurs n'émettent plus de sons.

☛ L'écoute prolongée, à volume élevé, avec un casque présente des dangers pour le système auditif.

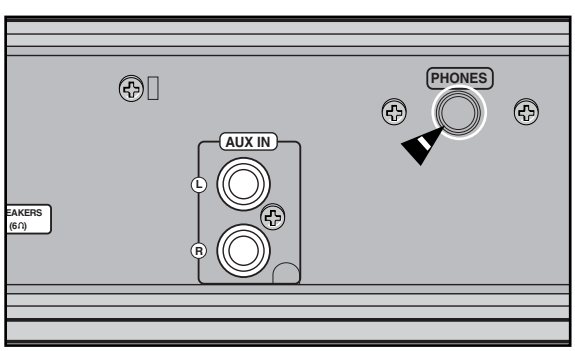

Nettoyage de votre système audio ULTRA SLIM

Afin d'obtenir les meilleurs résultats de votre système audio ULTRA SLIM, vous devez nettoyer les éléments suivants régulièrement
- ♦ le coffret de la audio ULTRA SLIM
- ♦ le lecteur de disques compacts

☛ Vous devez toujours débrancher la audio ULTRA SLIM du secteur:
- ♦ avant de la nettoyer
- ♦ pendant une période prolongée d'inutilisation.

Coffret de la audio ULTRA SLIM
Nettoyez régulièrement le coffret de la audio ULTRA SLIM à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'un détergent léger. N'utilisez en aucun cas de poudre abrasive, de solvants liquides ou en aérosol. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

Lecteur de disques compacts

1 Avant d'écouter un disque compact, nettoyez-le avec un nettoyant spécial pour disque compact. N'utilisez pas les mêmes produits nettoyants que ceux utilisés pour les disques vinyles. Essuyez le disque avec précaution en partant du centre vers les bords.

2 Nettoyez régulièrement la lentille du lecteur à l'aide d'un disque de nettoyage (disponible chez votre revendeur).

☛
- ♦ Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant un certain temps, retirez les piles pour éviter leur corrosion.
- ♦ Malgré sa grande robustesse, votre audio ULTRA SLIM est sensible aux excès de poussière, aux chocs et aux chaleurs trop élevées (exposition directe aux rayons du soleil ou à d'autres sources de chaleur, etc.).
- ♦ Si la audio ULTRA SLIM dégage une odeur suspecte lors de son fonctionnement, mettez-la hors tension et consultez le service après-vente.

Précautions à prendre avec les disques compacts

- ♦ Manipulez les disques avec soin. Tenez-les toujours par les bords sans toucher la surface irisée.
- ♦ Rangez toujours les disques non utilisés dans leur étui.
- ♦ Ne collez pas de papier ou de bande adhésive sur le disque et n'inscrivez rien sur l'étiquette.
- ♦ Nettoyez-les avec un chiffon spécial.
- ♦ Rangez vos disques compacts dans un endroit à l'abri de la poussière, des rayons du soleil et des températures élevées.
- ♦ N'utilisez pour cette chaîne que des disques compacts portant la mention DIGITAL AUDIO.

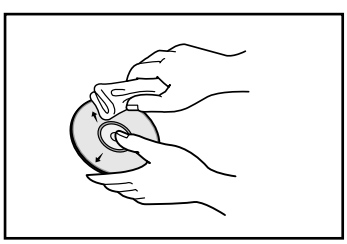

Avant de contacter le service après-vente

Prenez le temps de vous familiariser avec votre nouvel appareil. En cas de problèmes avec votre audio ULTRA SLIM, il convient d'effectuer les vérifications suivantes avant de contacter le service après-vente de SAMSUNG.

	Problème	Explication/remède
GÉNÉRALITÉS	L'appareil ne fonctionne pas	• *Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché ou la prise n'est pas alimentée.* • *Les piles de la télécommande sont usées ou la polarité n'a pas été respectée.* • *On n'a pas appuyé sur la touche **On/Standby**.*
	Il n'y a pas de son	• *Le volume est réglé sur la position minimale.* • *La fonction (TUNER, CD, AUX) n'a pas été correctement sélectionnée.* • *Un casque est branché sur l'appareil.* • *Les fils des haut-parleurs sont débranchés.* • *La touche **Mute** a été activée.*
	La minuterie (TIMER) ne fonctionne pas	• *La minuterie a été désactivée en appuyant sur la touche **Timer On/Off**.*
	Le système ne fonctionne toujours pas, même après avoir suivi les étapes ci-dessus.	• *Appuyez sur la touche Sound **Mode** pendant 5 secondes, l'appareil étant hors alimentation (Standby). L'appareil reviendra alors à sa configuration d'origine (RESET).*
CD	Le lecteur de disques compacts ne démarre pas	• *La fonction CD n'a pas été sélectionnée.* • *Le disque n'a pas été inséré correctement, avec l'étiquette vers le haut, ou bien il est sale ou rayé.* • *Le capteur laser est sale ou recouvert de poussière.* • *La chaîne n'est pas placée sur une surface plane.* • *De la condensation s'est formée dans le lecteur. Placez votre chaîne pendant au moins une heure dans une pièce aérée et chauffée.*
RADIO	La réception radio est mauvaise ou inexistante	• *La fonction TUNER n'a pas été sélectionnée* • *La fréquence n'est pas réglée correctement sur la station.* • *L'antenne est débranchée ou mal orientée. Essayez une autre orientation* • *Vous vous trouvez dans un bâtiment qui bloque la transmission des ondes ; vous devez utiliser une antenne extérieure.*

Si les indications fournies ci-dessus n'ont pu vous permettre de résoudre le problème, notez:

- ♦ les numéros de modèle et de série inscrits au dos de l'appareil
- ♦ les données relatives à la garantie
- ♦ une description claire de votre problème.

Contactez ensuite le service après-vente de SAMSUNG le plus proche.

Fiche technique

F

SAMSUNG ne cesse d'améliorer ses produits. Les caractéristiques techniques ainsi que le guide de l'utilisateur sont sujets à modification sans préavis.

RADIO	
LW	
Sensibilité utilisable	60 dB
AM (MW)	
Rapport signal/bruit	40 dB
Sensibilité utilisable	54 dB
Distorsion harmonique totale	2 %
FM	
Rapport signal/bruit	62 dB
Sensibilité utilisable	5 dB
Distorsion harmonique totale	1,0 %

LECTEUR DE DISQUES COMPACTS	
Gamme de fréquence	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Rapport signal/bruit	90 dB (à 1 KHz) avec filtre
Distorsion	0.05 % (à 1 KHz)
Séparation des voies	75 dB
Taille des disques	Diamètre : 120 ou 80 mm. Épaisseur : 1,2 mm

AMPLIFICATEUR	
Puissance de sortie	
♦ principaux(6 Ω)	2x30 Watts RMS (distorsion harmonique totale: 10%)
Séparation des voies	50 dB
Rapport signal/bruit	75 dB

GÉNÉRALITÉS	
Dimensions	350(W) x 60 (H) x 290(D) mm

Cet appareil est distribué par:

SAMSUNG ELECTRONICS

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

N°Indigo 0 825 08 65 65

0.98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : http://www.samsung.fr

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

AH68-01169D